


【アルシュー（足踏み式消毒スタンド） 設置手順】

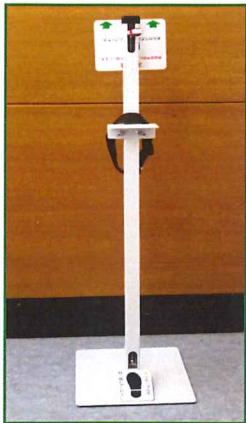


①到着時は左図のような状態です。




②プレートを矢印の方向に廻して、上に持ち上げます。



プレートの四角い枠に名前シールを貼る場合は、18mm幅×130mmのサイズが適しています。

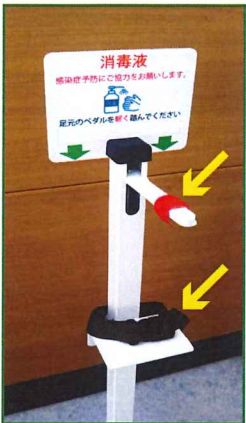

③プッシュ部分のベルトとポンプ固定部分のベルトを一旦取り外します。

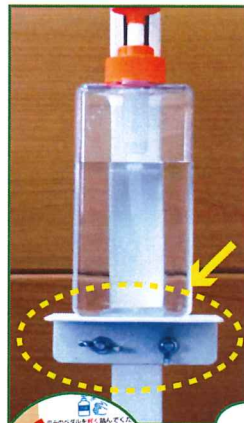

④ポンプの高さに合わせて台を調整し、固定します。ポンプ台の下部にあるネジを回して、台の位置を調整します。



※ポンプのプッシュ部分は左図の位置になります。



⑤③で取り外したベルトを取り付けて、ポンプを固定します。

※ベルトの端が長い場合は、付属のクリップで留めて下さい。



⑥完成。

※ペダルの下に隙間があるか確認してください。

設置手順は動画でもご覧いただけます

